USER MANUAL

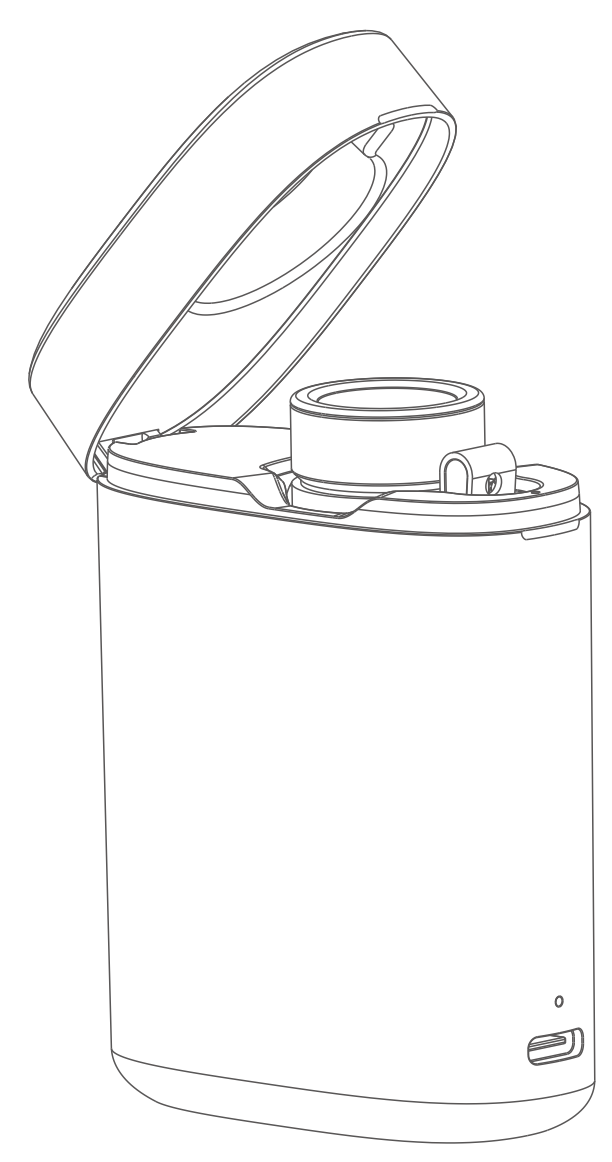

Baton 3 Premium Edition

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

IN THE BOX

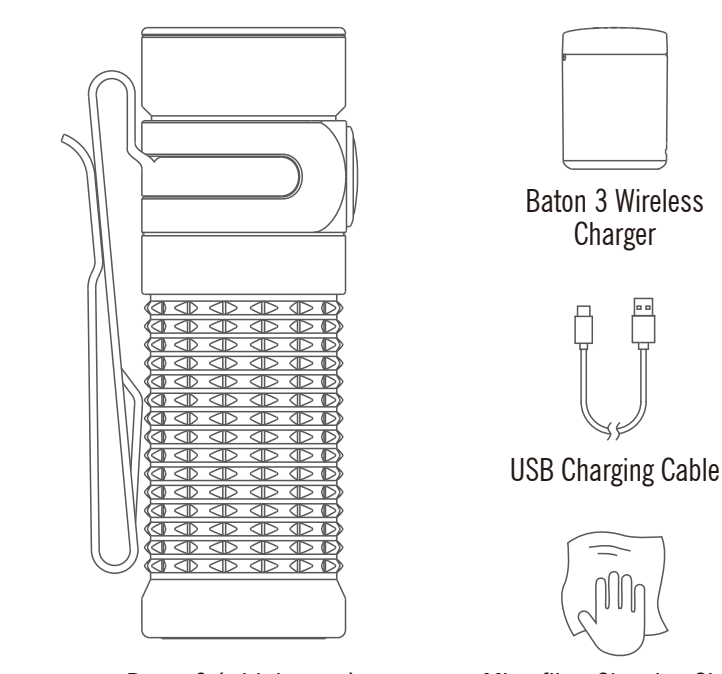

SPECIFICATIONS (Baton 3)

TURBO 1,200 lumens 100% 1.5mins 25% 75mins
HIGH 300 lumens 100% 95mins
MED 60 lumens 100% 7.5h
LOW 12 lumens 100% 33h
MOON 0.5 lumens 100% 20days

	TURBO	HIGH	MED	LOW	MOON
	166m	82m	38m	18m	—

1.5m	6,889cd	IPX8	(L)2.48*(D)0.83in (L)63*(D)21mm	53g/1.87oz (Including Battery)

** All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standard. The tests are performed using the battery included in the flashlight.*

Baton 3 Wireless Charger

Parameter	Specification
Main Body	Plastics
Dimensions	62*30*83.5mm / 2.44*1.18*3.29in
Weight	114g / 4.02oz (Battery Included)
Battery Capacity	3.6V 3500mAh
Input	5V 2A (MAX) Input power will be adaptive
Output	4.2V 1A
Time to Charge Baton 3	1h
Time to Charge the Charger	2.5h (Requiring a 5V 2A (10W) power source. When the power source capacity is insufficient, the charging time will be longer)

PRODUCT OVERVIEW

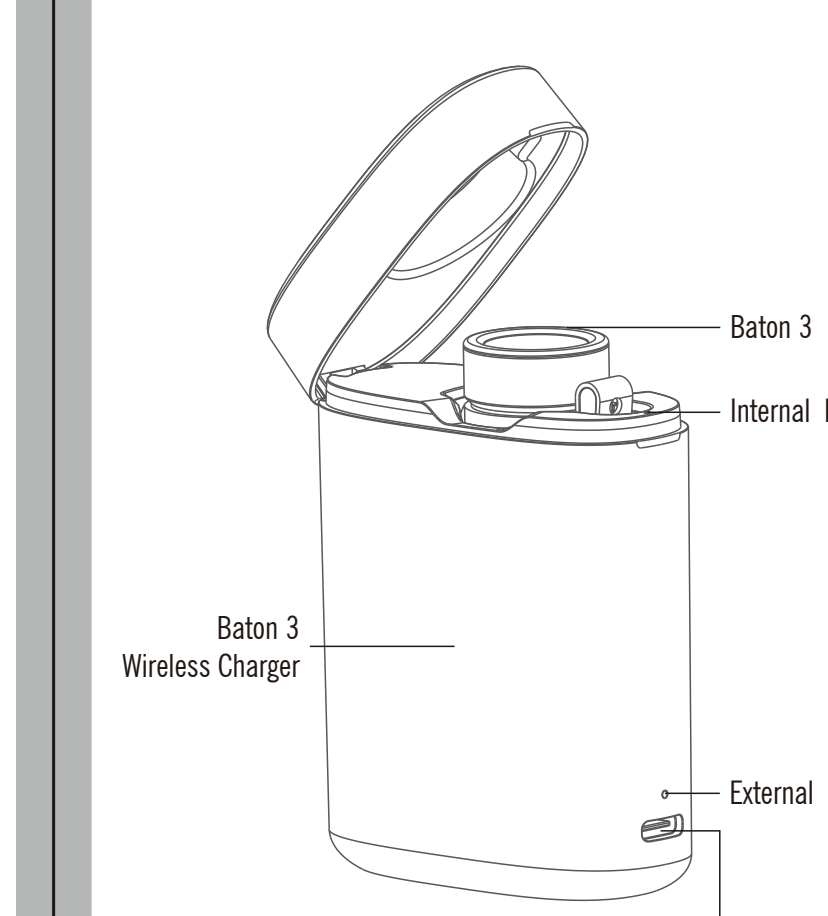

BEFORE USE THE WIRELESS CHARGER

Please open the lid of the wireless charger and remove the insulating film between the charger and the flashlight.

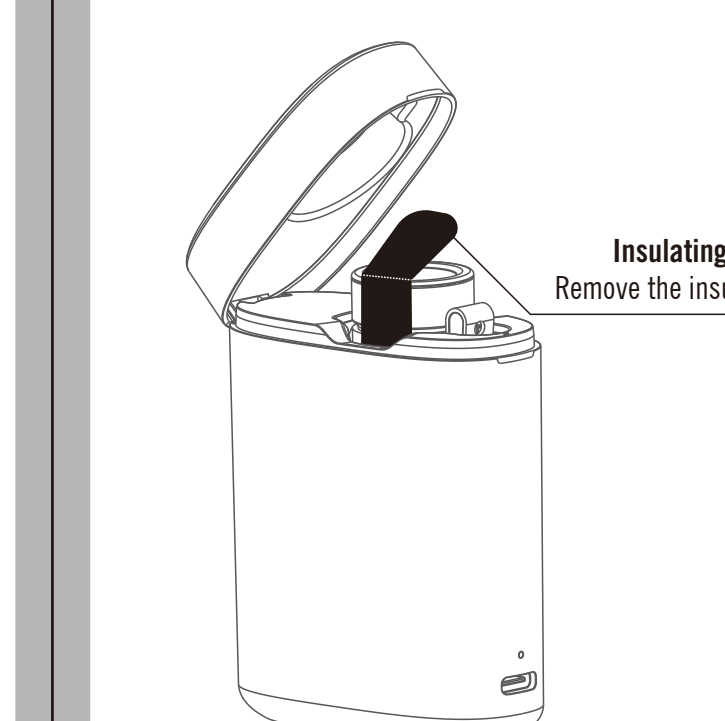

BATTERY INSTALLATION

Before first use, please unscrew the body and remove the insulating film. If the battery needs to be replaced, make sure that the positive end of the new battery faces the flashlight head when you put it in.

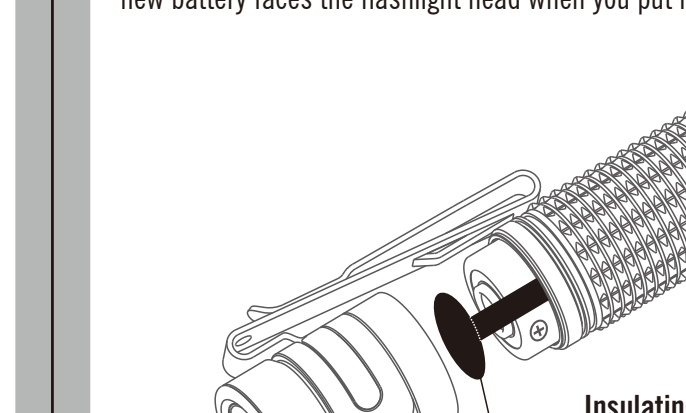

AVAILABLE BATTERIES

- 1 x customized 550mAh 3.7V IMR16340 rechargeable battery, not compatible with any other batteries

BATTERY LEVEL INDICATOR (Baton 3)

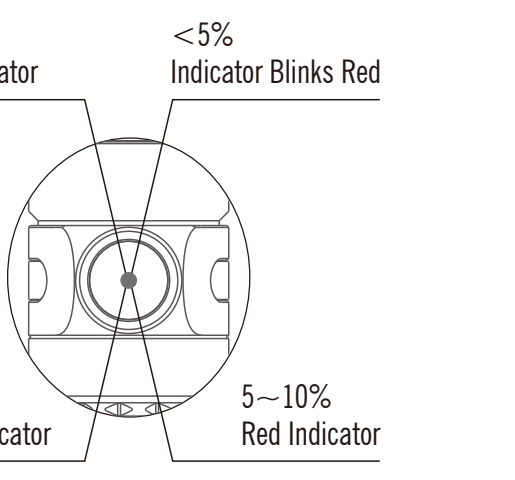

NOTE: If using moonlight mode, the battery indicator will only display when the battery level is below 5%.

BATTERY LEVEL INDICATOR (Baton 3 Wireless Charger)

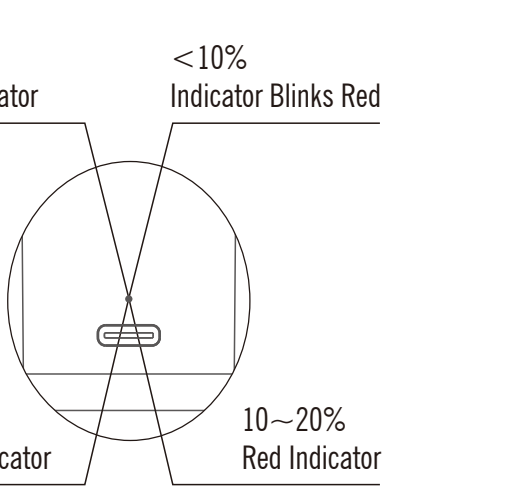

CHARGING

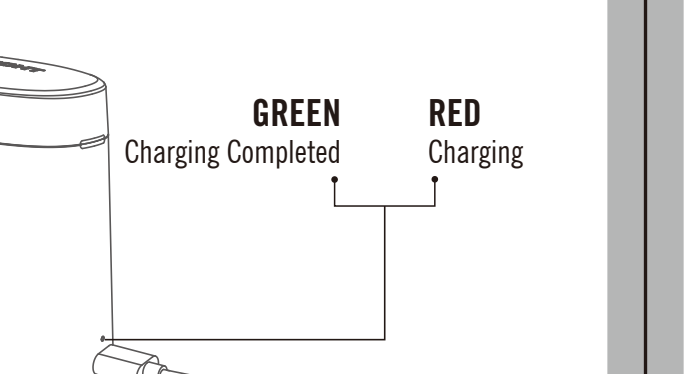

* Before first use please fully charge the product.

DANGER

- DO NOT separate the battery from the flashlight. The rechargeable IMR battery included comes with a strong discharge current. If any external conductor causes a battery short circuit to occur, it will become hot or burn itself and could potentially cause an unpredictable disaster.
- DO NOT cover the light head when the flashlight is on, or place the flashlight head on the ground. The radiation energy of the flashlight may cause damage to the flashlight itself, or even result in burning to other materials.
- DO NOT shine the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.
- DO NOT remove or replace the built-in battery of the charger.
- DO NOT put the charger into fire or heat it.

WARNING

- Keep out of reach of children.
- When the flashlight is working on the high mode, the surface temperature can reach 50°C. Please switch off the flashlight temporarily or turn it to low mode.
- Please use turbo mode with caution. Turbo greatly reduces the runtime and leads to high temperature on the flashlight surface.
- DO NOT use the turbo mode continuously when the environmental temperature is high in case the flashlight body is too hot to hold.
- If the product is left unused or carried and transported, please lock the button to avoid accidentally activating the flashlight.
- Please keep the front lens clean. Due to radiation energy, it may heat up foreign matter on the lens which can potentially cause damage.
- The battery can only be stored inside the product and charged with the included specified charger.
- Store the battery with care. Please store the battery in a dedicated box after being taken out of the product if the battery needs to be changed. Keep it in a cool and dry place.
- DO NOT short-circuit the charger's magnetic charging port with any conductors.
- DO NOT forcefully press the elastic contact inside the charger to avoid damage.

NOTICE

- When the flashlight is turned off, the current mode will be memorized. The modes that can be memorized are: moonlight, low, medium, and high mode (after the light is turned off, the high mode will be memorized for 10 minutes before reverting to medium mode. If the light is turned off on turbo mode, the high mode will be memorized instead and will also revert to medium mode after 10 minutes (turbo mode can not be memorized).
- Turbo will stay on for 1 minute and then step down to high mode within half a minute.
- Moonlight and turbo mode are not the normal brightness levels (low, medium, and high mode). Under moonlight and turbo mode, press and hold the switch to enter the normal brightness level cycle.
- When the product is used in a low-temperature environment, please try and keep it warm. If the temperature is too cold, it may not reach the highest output.
- DO NOT short-circuit the copper pole in the center of the tailcap with the flashlight's metal housing. The short circuit in this case will result in an electric discharge of below 3mA between them, and may lead to a complete battery drain if it is in this state for too long.
- If you charge the wireless charger with a flashlight inserted, the power source will charge the flashlight first when its capacity is below 5V 1A. In this case, the external indicator will indicate the charger's remaining power instead of the charging status.
- When the charger's power runs low while charging a flashlight, the internal indicator will flash red as the external indicator does.
- The smart deactivation function is not compatible with the S1R II.
- The internal indicator will blink red if the wireless charger cannot charge the flashlight inside properly. This may happen when the flashlight's battery housing is not screwed on tightly or when the charger's power is extremely low.

EXCLUSION CLAUSE

Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.

⚠ DISCLAIMER

- **DO NOT put a turned-on S1R II into the charger and close its lid. The charger may be damaged by overheating.**
- **Please keep the magnetic charging port of the charger and the tailcap of the flashlight clean. Otherwise, it may fail to charge the flashlight or to deactivate the powered-on Baton 3.**

CONTENTS

(EN) English 01
(CHS) 简体中文 01
(FI) Finnish 02
(NO) Norwegian 03
(SV) Swedish 04
(NED) Nederland 05
(PL) Polska 06
(DE) Deutsch 07
(HU)Magyarország 08
(RU) Русский 09
(ES) Español 11
(RO) Romanesc 12
(UA) Ukrainian 13
(JP) 日本語 14
(KR) 한국 15
(TH) ไทย 17
(FR) Français 18
(BG) български 19
(IT) Italia 20
(SK) Slovenskýjazyk 21

(EN)English

HOW TO OPERATE

Baton 3

ON/OFF: Single click the side switch to turn the light on/off. When the light is turned on, it will return to the previous brightness level selected before the light was turned off.

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is on, press and hold the side switch and it will, starting from the present brightness level, automatically cycle through Low, Medium, and High mode. The mode is selected when the side switch has been released. (Please note: moonlight and turbo are not in the automatic cycle).

MOONLIGHT: When the flashlight is off, press and hold the side switch for over one second to access the moonlight mode.

DIRECT ACCESS TO TURBO: Quickly double press the side switch to activate the turbo mode.

STROBE: When the flashlight is on, triple-click the side switch to activate strobe mode. To quit this mode, single click or press and hold the switch.

TIMER: The Baton 3 has a long (9 minutes) and short (3 minutes) timer when the light needs to be automatically turned off. When the flashlight is on, double click and hold the side switch under the current brightness level to access the timer settings. A single blink accesses the short timer while two blinks accesses the long timer. The flashlight will automatically turn off when the timer is up. After the timer is set, double click and hold the side switch to shift the timer settings.

LOCKOUT/UNLOCK: When the flashlight is off, press and hold the side switch (for about 2 seconds) to access the button lockout mode (the flashlight will enter the moonlight mode first and will then switch off to signal the lockout mode). Under the lockout mode, press and hold the switch for less than one second without releasing it. The red indicator below the switch will be on for a short time to signal that the light is still in a lockout mode. To unlock it, keep holding switch for over one second until the moonlight mode is on again.

Baton 3 Wireless Charger

CHARGING THE WIRELESS CHARGER: The external indicator above the type-c port of the wireless charger will light up red to indicate charging and turn green to indicate that charging is complete.

Note: If you charge the wireless charger with a flashlight inside, the USB power source will charge the flashlight first when its capacity is below 5V 1A and will charge both simultaneously when its capacity is above 5V 1A.

CHARGING A FLASHLIGHT WITH THE WIRELESS CHARGER: The internal indicator of the wireless charger will light up red to indicate charging and turn green for 10 seconds to indicate that charging is completed before turning off.

SMART DEACTIVATION OF BATON 3: When the wireless charger is closed with a powered-on Baton 3 inside, it will shut down the Baton 3 automatically. To ensure this works, please keep the tailcap of the Baton 3 and the magnetic charging port of the charger clean. This function is not compatible with the S1R II.

LOW VOLTAGE ALERT: When charging the flashlight, the external indicator will flash red to alert the user if the power level of the wireless charger is below 10%.

(CHS) 简体中文

操作

Baton 3

开 / 关机：单按按键开、关机。开机时，手电点亮在记忆存储的亮度。

改变亮度：开机状态下，长按按键，输出从当前亮度开始，按月光档或极亮档 –> 低档–> 中档–> 高档–> 低档顺序改变,释放按键时选定亮度。(注意月光档，极亮档不在调光循环序列里）。

开启月光：关机状态下按住按键1秒以上，月光开启，如前次关机为月光，单按按键。

快捷极亮：快速双按按键直接进入极亮模式。

开启爆闪：快速连按按键三次或以上进入爆闪，单按或长按操作退出爆闪。

定时关机：手电可设置两种指定的点亮时间：长定时(9分钟)与短定时(3分钟)。开机后，在当前亮度下，双按按键并保持，输出闪一次为短定时，闪两次为长定时，计时结束自动关机。在计时过程快速双按按键并保持转换定时设置。

锁键与解锁：关机状态下，按住按键(约2秒)直至见到月光熄灭，手电进入锁键状态。对于非解锁操作，按键底部的红色指示灯短时间亮起提示。按住按键(约1秒)直至手电亮起月光，手电自动解锁。

Baton 3 Wireless Charger

充电盒充电：充电盒被充电时，外侧指示灯亮红色表示充电中，绿色表示充满。

（**注：**当充电盒内装有手电时，适配器供电能力＞1A，同时给充电盒以及手电充电；适配器供电能力＜1A，优先给手电充电。）

充电盒给手电充电：充电盒内侧指示灯红灯常亮表示充电中，充满后指示灯亮绿灯10s后熄灭。

关闭手电功能：将点亮的Baton 3放入充电盒内，合上充电盒盖子，Baton 3将自动关机（需要保持手电尾部与充电盒输出接口清洁，手电与充电接口接触不佳则无法关闭手电），此功能对S1R II不兼容。

低电压报警：给手电充电时，若充电盒电量<10%，外部指示灯会闪烁红灯提示。

(FI) Finnish

KÄYTTÖOHJEET

Baton 3

PÄÄLLE/POIS: Paina sivussa olevaa nappia kytkeäksesi valon päälle/pois. Kun valo on kytketty taas päälle, se palaa aiemmin valitun kirkkaustason mukaisena.

VAIHDA KIRKKAUSTASOA: Valon ollessa päällä, selaa tehotiloja pitämällä sivukytkintä painettuna. Tehot selautuvat järjestyksessä Low, Medium ja High. Vapauta kytkin kun haluamasi tehotila on aktiivinen. (Huom. turbo-ja moonlight-tehotilat eivät kuulu syklin piiriin.)

MOONLIGHT TILA: Valaisimen ollessa sammuksissa paina kytkintä pitkään pohjassa. Valaisin syttyy moonlight tilaan, eli alhaisimpaan tehotilaan. Tehotila pysyy muistissa.

KÄYNNISTÄMINEN TURBO-TILASSA: Kun painat virtanappia kaksi kertaa nopeasti, aktivoit "Turbo"-tilan.

STROBO: Strobo-tilaan pääsee kolmoisklikkaamalla kytkintä nopeasti. Poistu strobo-tilasta painamalla kytkintä pitkään pohjassa.

AJASTIN: Baton 3 issa on pitkä (9 minuuttia) ja lyhyt (3 minuuttia) ajastin, joka kytkee valon automaattisesti pois päältä. Kun taskulamppu on päällä, tuplaklikkaa ja pidä virtanappia pohjassa sen hetkisellä kirkkaustasolla päästäksesi ajastinasetuksiin. Yksi valonvälähdys merkitsee lyhyttä ajastinta, kun taas kaksi välähdystä kytkevät päälle pitkän ajastimen. Taskulamppu sammuu automaattisesti, kun ajastin on käytössä. Kun ajastin on asetettu, tuplaklikkaa ja pidä pohjassa virtanappia vaihtaaksesi ajastimen asetusten välillä.

NÄPPÄINLUKKO: Valaisimen ollessa sammutettuna, pidä kytkintä pitkään pohjassa (n. 2 sekuntia), valaisin käy ensin moonlight- tilassa jonka jälkeen valo sammuu. Valon sammuessa valaisin siirtyy näin näppäinlukko-tilaan. Näppäinlukituksen poisto onnistuu pitämällä kytkintä pitkään painettuna, valaisin syttyy moonlight-tilaan, jonka jälkeen valaisimen näppäinlukko on avattu.

Baton 3 Wireless Charger

LANGATTOMAN LATURIN LATAAMINEN： Langattoman laturin c-tyypin portin yläpuolella sijaitseva ulkoinen merkkivalo palaa punaisena latauksen osoittamiseksi ja muuttuu vihreäksi osoittamaan, että lataus on valmis.

Huomaa: Jos lataat langattoman laturin taskulampun ollessa sen sisällä, USB-virtalähde lataa ensin taskulampun sen kapasiteetin ollessa alle 5V 1A, ja lataa molemmat samanaikaisesti, kun sen kapasiteetti on yli 5V 1A.

VALAISIMEN LATAAMINEN LANGATTOMALLA LATURILLA: Langattoman laturin integroitu merkkivalo syttyy punaisena merkkinä latauksesta. Kun lataus on valmis, merkkivalo muuttuu vihreäksi 10 sekunniksi ennen langattoman laturin sammumista.

BATON 3:N ÄLYKÄS DEAKTIVOINTI： Kun langaton laturi suljetaan Baton 3:n ollessa sen sisällä virta päällä, tämä sammuttaa Baton 3:n automaattisesti. Varmistaaksesi tämän toimimisen, ole hyvä ja pidä Baton 3:n takakansi ja laturin magneettinen latausportti puhtaana. Tämä toiminto ei ole yhteensopiva S1R II:n kanssa.

ALHAISEN JÄNNITTEEN VAROITUS： Taskulamppua ladattaessa ulkoinen merkkivalo vilkkuu punaisena varoittaakseen käyttäjää langattoman laturin jännitteen ollessa alle 10 %.

(NO) Norwegian

BRUKERMANUAL

Baton 3

PÅ/AV: Trykk en gang på sidebryteren for å slå lyset på/av. Når lyset slås på, vil det ha den samme lysstyrken som når det ble slått av.

ENDRE LYSSTYRKE: Når lykten er på, trykk og hold inne sidebryteren. Lykten vil starte på nåværende nivå og veksle mellom low, medium og high nivå. Ønsket nivå velges når sidebryteren slippes. (Merk, moonlight og turbo er ikke med i syklusen)

MOONLIGHT NIVÅ: Når lommelykten er av, trykk og hold sidebryteren i over ett sekund for å få tilgang til moonlight. Visst lagret modus er moonlight, klikk en gang på sidebryter for å aktivere.

DIREKTE TILGANG TIL TURBO: Trykk raskt to ganger på sidebryteren å aktivere Turbo-modus.

STROBE: Raskt trippelklikk på sidebryteren aktiverer strobe. Avsluttes ved et enkelt trykk eller hold inne bryteren.

TIDSUR: Baton 3 har en lang (9 minutter) og kort (3 minutter) nedtelling for når lyset skal slås av automatisk. Når lommelykten er slått på, hold inne sidebryteren under gjeldende lysstyrke for å få tilgang til timerinnstillingene. Et enkelt blink aktiverer kort

nedtelling og to blink aktiverer lang nedtelling. Lommelykten slår seg av automatisk når tiden er talt ned. Når tidsuret er stilt inn, hold inne sidebryteren å endre tidsinnstillingen.

KNAPPELÅS: Når lommelykten er av, trykk og hold sidebryteren (i ca 2 sekunder) for å få tilgang til knappelås (lykten vil først gå inn i moonlight for deretter å slå seg av for å indikere knappelås) Ved knappelås, trykk og hold bryteren i mindre enn ett sekund uten å slippe den, den røde indikatoren under knappen vil lyse kort tid for å indikere knappelås. For å låse opp, hold inne bryteren i over ett sekund til lykten aktiverer moonlight.

Baton 3 Wireless Charger

LADING AV DEN TRÅDLØSE LADEREN: Den eksterne indikatoren over type C-porten til den trådløse laderen lyset rødt for å indikere at den lades og lyser grønt for å indikere at den er ferdig ladet.

OBS: Hvis du lader den trådløse laderen med en lommelykt inni, så vil lommelykten lades først hvis spenningen og strømstyrken er under 5V 1A og vil lade den trådløse laderen og lommelykten samtidig hvis spenningen og strømstyrken er over 5V 1A.

Å LADE EN LOMMELYKT MED DEN TRÅDLØSE LADEREN: Den interne indikatoren på den trådløse laderen vil lyse rødt for å indikere lading og lyse grønt i 10 sekunder for å indikere at ladingen er fullført før den skrus av.

SMART DEAKTIVERING AV BATON 3: Når laderen er lukket med en påskrudd Baton 3 inni, vil den skru av Baton 3 automatisk. For å sikre at dette fungerer er det viktig at bakenden på Baton 3 og den magnetiske ladeporten holdes ren. Denne funksjonen er ikke kompatibel med S1R II.

LAV SPENNINGSVARSEL: Den eksterne indikatoren vil blinke rødt hvis batterikapasiteten til den trådløse laderen er under 10 % ved lading av en lommelykt.

(SV) Swedish

ANVÄNDNING

Baton 3

PÅ/AV: Tryck en gång på kopplingen på sidan för att slå på/av lyset. När lyset slås på så kommer det att återgå till den föregående nivån av ljusstyrka som var vald innan lyset slogs av.

FÖRÄNDRA NIVÅN PÅ LJUSSTYRKAN: När lampan är påslagen, tryck och håll ned knappen så kommer lampan, med start från nuvarande effektläge, automatiskt bläddra mellan låg, medium och hög. Effektläge väljs genom att släppa knappen. (Notera: moonlight och turbo ingår ej i den automatiska bläddringen.)

MOONLIGHT-LÄGE: När ficklampan är avstängd, tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i en sekund för att aktivera moonlight-läget.Släcks lampan när moonlight-läget är aktivt, så memorerar lampan effektläget och aktiverar det igen när lampan åter tänds.

DIREKT TILLGÅNG TILL TURBO: Tryck snabbt två gånger på kopplingen på sidan för att få tillgång till turbo mode.

STROBE: Trippelklicka på strömbrytaren för att aktivera strobe-läget. För att avaktivera strobe, tryck en gång eller håll strömbrytaren nedtryckt.

TIMER: Baton 3 har en lång (9 minuter) och en kort (3 minuter) timer för när lyset automatiskt ska stängas av. När ficklampan är på, tryck två gånger och håll i

kopplingen på sidan under den nuvarande ljusstyrkan för att få tillgång till timer inställningarna. En enskild blinkning indikerar tillgång till den korta timern medan två blinkningar indikerar tillgång till den långa timern. Ficklampan kommer automatiskt stängas av när timern har gått ut. Efter att timern har ställts in, tryck två gånger och håll i kopplingen på sidan för att skifta timerinställning.

KNAPPLÅS: När lampan är avstängd, håll strömbrytaren nedtryckt i två sekunder för att aktivera knapplåset (lampan aktiverar först moonlight-läget för att sedan övergå till knapplås). När knapplåset är aktiverat och om strömbrytaren hålls nedtryckt i mindre än ensekund, lyser strömbrytaren rött för att indikera att knapplåset är aktivt. Tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i över en sekund för att avaktivera knapplåset och återgå till moonlight-läget.

Baton 3 Wireless Charger

LADDNING AV DEN TRÅDLÖSA LADDAREN: Den externa indikatorn ovanför typ-c-porten på den trådlösa laddaren lyser rött för att indikera laddning och blir grön för att indikera att laddningen är klar.

OBS: Om du laddar den trådlösa laddaren med en ficklampa inuti laddar USB-strömkällan ficklampan först när dess kapacitet är under 5V 1A och laddar båda samtidigt när dess kapacitet är över 5V 1A.

LADDA FICKLAMPAN MED DEN TRÅDLÖSA LADDAREN: Den inbyggda indikatorn på den trådlösa laddaren kommer lysa rött för att indikera att lampan laddas, När lampan är fulladdad kommer den att lysa grönt i 10 sekunder för att sedan slockna.

SMART AVSTÄNGNING AV BATON 3: När den trådlösa laddaren stängs med en påslagen Baton 3 inuti stänger den automatiskt av Baton 3. För att säkerställa att detta fungerar ska du hålla det bakre locket på Baton 3 och den magnetiska laddningsporten på laddaren rena. Denna funktion är inte kompatibel med S1R II.

LÅGSPÄNNINGSVARNING: Vid laddning av ficklampan ska den externa indikatorn blinka för att varna användaren när den trådlösa laddarens el nivå understiger 10%.

(NED) Nederland

GEBRUIK HOE WERKT

Baton 3

AAN/UIT: Klik eenmaal op de zijschakelaar om de zaklamp aan of uit te schakelen. Wanneer het licht weer is ingeschakeld, zal het terugkeren naar het vorige helderheidsniveau voor dat werd geselecteerd voor de uitschakeling.

LICHTSTAND VERANDEREN: Verander de lichtstand door in de AAN-stand de zijschakelaar vast te houden. De lamp rouleert dan automatisch langs de standen LOW, MEDIUM en HIGH. Laat de zijschakelaar los zodra de gewenste lichtstand is bereikt. (Let op: MOONLIGHT en TURBO zitten niet in de automatische roulatie)

MAANLICHT MODUS: Houdt de schakelaar één seconde vast in de UIT-stand om de zaklamp direct aan te zetten in de laagste lichtsterkte.

DIRECT TOEGANG TOT DE TURBO STANDEN: Dubbelklik op de zijschakelaar voor het activeren van de Turbo-modus.

STROBOSCOOP MODUS: Druk driemaal op de schakelaar in de AAN-stand om de

strobefunctie aan te zetten.

TIMER: De Baton 3 heeft een lange (9 minuten) en korte (3 minuten) timer wanneer het licht automatisch moet worden uitgeschakeld. Als de zaklamp aan staat, dubbelklikken op de zijschakelaar en houd deze ingedrukt op het huidige helderheidsniveau voor toegang tot de timer-instellingen. Een enkele knippering geeft toegang tot de korte timer terwijl twee knipperingen de lange timer start. De zaklamp wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de timer om is. Nadat de timer is ingesteld, dubbelklik en houd de zijschakelaar ingedrukt om de timer-instellingen te veranderen.

VERGRENDELEN/ ONTGRENDELEN: Als de zaklamp is uitgeschakeld, houdt u de zijschakelaar (ongeveer 2 seconden)ingedrukt, voor toegang tot de knop lockout mode (de zaklamp zal eerst even in de maanlicht stand branden en vervolgens uit schakelen naar de lockout stand).In de vergrendelde stand , wanneer u de schakelaar voor minder dan een seconde indrukt, zal het rode lampje onder de schakelaar even oplichten om de vergrendelde functie aan te geven. Om te ontgrendelen, houdt u de schakelaar voor meer dan een seconde ingedrukt tot de maanlicht modus aanspringt. Nu is de lamp ontgrendeld en kan u alle functies weer bedienen.

Baton 3 Wireless Charger

DRAADLOZE OPLAADCASE OPLADEN: Het ledlampje aan de voorkant van de case en boven de USB-C poort brandt rood tijdens het opladen of groen wanneer het opladen is voltooid.

OPMERKING: wanneer u de oplaadcase oplaadt met een zaklamp erin, dan wordt de zaklamp eerst opgeladen als de accu capaciteit van de zaklamp lager is dan 5V 1A. Ze worden tegelijkertijd opgeladen als de capaciteit meer is dan 5V 1A.

EEN ZAKLAMP OPLADEN MET DE DRAADLOZE OPLADER: De interne indicator van de draadloze oplader licht rood op om het opladen aan te geven en wordt 10 seconden groen om aan te geven dat het opladen is voltooid voordat hij wordt uitgeschakeld.

SLIMME DEACTIVERING VAN BATON 3: Wanneer u de oplaadcase dicht doet terwijl de Baton 3 nog aan staat, dan wordt de zaklamp automatisch uitgeschakeld. Houd de achterkant van de zaklamp en de magnetische oplaadpoort van de laadcase schoon voor een optimale werking van deze functionaliteit. Deze functionaliteit werkt niet in combinatie met S1R II.

WAARSCHUWING LAAG ACCUNIVEAU: Als het accuniveau van de draadloze laadcase lager is dan 10%, dan knippert het ledlampje rood tijdens het opladen van een zaklamp.

(PL) Polska

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Baton 3

WŁ./WYŁ: Jedno kliknięcie bocznym przełącznikiem włącza/wyłącza światło. Zapalone światło świeci na poziomie jasności ustawionym przed wyłączeniem.

ZMIANA POZIOMU JASNOŚCI: Przy włączonej latarce, naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk. Latarka będzie zmieniała tryby w cyklu: low, med, high. Tryb zostaje wybrany poprzez puszczenia przycisku. (UWAGA: tryby moonlight i turbo nie występują w tym cyklu.)

TRYB MOONLIGHT: Przy wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj włącznik ponad 1 sekundę w celu uruchomienia trybu Moonlight. Jeżeli zapamiętany został tryb moonlight, ponowne uruchomienie latarki uaktywni ten tryb.

BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO TRYBU TURBO: Szybkie, dwukrotne naciśnięcie bocznego przełącznika włącza tryb Turbo.

TRYB STROBO: Szybko trzykrotnie naciśnij włącznik celem uruchomienia trybu strobo.W celu opuszczenia trybu strobo kliknij lub wciśnij i przytrzymaj przycisk.

TIMER: Baton 3 posiada timer na długi (9 minut) i krótki (3 minuty) okres czasu, po którym światło automatycznie się wyłącza. W trakcie migania światła, podwójne kliknięcie i przytrzymanie bocznego przełącznika, przy danym poziomie jasności świecenia, daje dostęp do ustawień timera. Pojedyncze błyśnięcie daje dostęp do timera krótkiego czasu, a dwa błyśnięcia - do długiego. Po upłynięciu czasu timera, miganie automatycznie się wyłączy. Po ustawieniu timera, podwójne kliknięcie i przytrzymanie bocznego przełącznika przełącza ustawienia timera.

BLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE: Przy wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj włącznik przez około 2 sekundy aby zablokować przycisk (latarka uruchomi się na moment w trybie moonlight, a następnie zgaśnie potwierdzając tym samym blokadę). Przy zablokowanej latarce naciśnięcie przycisku i przytrzymanie go krócej niż 1 sekundę spowoduje zapalenie się czerwonego wskaźnika poniżej włącznika na krótką chwilę, sygnalizując blokadę. W celu odblokowania latarki naciśnij i przytrzymaj przycisk ponad 1 sekundę, do chwili aż latarka uruchomi się w trybie moonlight.

Baton 3 Wireless Charger

ŁADOWANIE BEZPRZEWODOWEJ ŁADOWARKI: Wskaźnik nad portem USB typ-c świeci się na czerwono w trakcie ładowania. Zakończenie procesu ładowania sygnalizuje zmiana koloru na zielony.

UWAGA: Jeśli ładujesz ładowarkę z latarką w środku, pierwsza zostanie naładowana latarka a następnie ładowarka, jeżeli prąd ładowania wynosi mniej niż 5V 1A. Jeżeli prąd ładowania wynosi więcej niż 5V 1A, ładowarka i latarka będą ładowane jednocześnie.

ŁADOWANIE LATARKI Z UŻYCIEM ŁADOWARKI BEZPRZEWODOWEJ: Wewnętrzny wskaźnik bezprzewodowej ładowarki zaświeci się na czerwono podczas ładowania, zmieni kolor na 10 sekund na zielony po zakończeniu ładowania po czym się wyłączy.

INTELIGENTNE WYŁĄCZANIE LATARKI BATON 3: Zamknięcie włączonego Baton 3 wewnątrz ładowarki spowoduje automatyczny wyłączenie latarki. Aby zapewnić prawidłowe działanie tej funkcji, należy utrzymać styki w ładowarce i na latarce w czystości. Ta funkcja nie jest kompatybilna z latarkami S1R II.

OSTRZEŻENIE PRZED NISKIM POZIOMEM BATERII: Podczas ładowania latarki, zewnętrzny wskaźnik zaczynie mrugać na czerwono jeżeli poziom baterii ładowarki spadnie poniżej 10%.

(DE) Deutsch

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE

Baton 3

EIN/AUS: Einzelklick auf den seitlichen Schalter, um das Licht ein-/auszuschalten. Bei eingeschaltetem Licht, stellt es sich auf den vor dem Ausschalten gewählten vorherigen Helligkeitsstand zurück.

WECHSELN DER HELLIGKEITSSTUFEN: Durch gedrückt halten des Seitenschalters im eingeschalteten Zustand wechselt die Lampe ausgehend vom zuletzt benutzen Modus automatisch zwischen dem niedrigen, dem mittleren und dem hohen Modus. Durch loslassen des Seitenschalters wird der jeweilige Modus gewählt. Bitte beachten: Moonlight und Turbo werden separat ausgewählt.

MONDLICHT -MODUS: Bei ausgeschalteter Leuchte Schalter für länger als 1

Sekunde gedrückt halten und Modus-Memory beim erneuten Einschalten.

DIREKTZUGRIFF AUF DEN TURBOMODUS (HELLSTE LEUCHTSTUFE): Drücken Sie schnell zweimal die Seitentaste, um in den „Turbo"-Modus.

STROBEMODUS (MODUS ZUR ABWEHR VON ANGREIFERN): Der Strobe-Modus wird durch einen schnellen Dreifachklick aktiviert. Zum Verlassen des Strobe-Modus klicken Sie einfach oder drücken und halten Sie den Seitenschalter.

TIMER: Der Baton 3 hat einen Langzeit- (9 Minuten) und Kurzzeit- (3 Minuten) Timer, falls ein automatisches Ausschalten des Lichts notwendig ist. Bei eingeschalteter Taschenlampe, öffnen Sie die Timer Einstellungen, indem Sie mit einem Doppelklick auf den seitlichen Schalter drücken und dann den Schalter auf dem aktuellen Helligkeitspegel halten. Ein einmaliges Klicken öffnet den Kurzzeit-Timer, ein doppeltes Klicken öffnet den Langzeit-Timer. Die Taschenlampe schaltet sich automatisch bei einem abgelaufenen Timer aus. Nach dem Einstellen des Timers, wechseln Sie die Timer-Einstellungen mit einem doppelten Klick und Halten des seitlichen Schalters.

SPERREN/ AUFSCHLIESSEN: Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie den Schalter für einige Sekunden. Der Mondlichtmodus wird kurz aktiviert, im Anschluss schaltet sich die Lampe wieder aus und die Transportsicherung (Lockmodus) ist aktiviert. Das heißt, die Lampe reagiert nicht mehr auf einen normalen Druck des Seitenschalters und ist damit gegen unbeabsichtigtes Einschalten, z.B. beim Transport im Rucksack, geschützt. Beim Betätigen des Schalters wird eine aktivierte Transportsicherung durch eine rote Indikatorlampe signalisiert. Zum Deaktivieren der Transportsicherung, drücken und halten Sie den Seitenschalter für ca. drei Sekunden.

Baton 3 Wireless Charger

OLIGHT LADECASE AUFLADEN: Die äußere Ladestandsanzeige über dem USB Typ-C Anschluss leuchtet während des Ladevorgangs rot auf und wird grün, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

BITTE BEACHTEN: Befindet sich während des Aufladens eine Taschenlampe im Olight Ladecase, wird zunächst die Taschenlampe aufgeladen sofern die USB-Stromquelle über eine Leistung von weniger als 5V1A verfügt. Ist die Leistung höher, werden Taschenlampe und Olight Ladecase gleichzeitig aufgeladen.

EINE TASCHENLAMPE IM LADECASE AUFLADEN: Die interne Ladeanzeige des Ladecase leuchtet rot, wenn der Ladeprozess beginnt und leuchtet für 10 Sekunden grün, um anzuzeigen, dass die Taschenlampe vollständig aufgeladen ist. Anschließend schaltet sich die Anzeige ab.

INTELLIGENTES AUSSCHALTEN DER BATON 3: Befindet sich beim Schließen des Olight Ladecase eine eingeschaltete Baton 3 im Inneren, wird diese automatisch ausgeschaltet. Bitte halten Sie die magnetische Endkappe der Taschenlampe und die Kontakte des Ladecase sauber, um eine einwandfreie Funktionalität zu gewährleisten. Diese Funktion ist nicht mit der S1R Baton II kompatibel.

WARNUNG BEI NIEDRIGEM AKKUSTAND: Die äußere Ladestandsanzeige blinkt bei weniger als 10% Akkukapazität des Olight Ladecase rot, wenn eine Taschenlampe aufgeladen werden soll.

(HU) Magyarország

HASZNÁLAT

Baton 3

BE/KI: Kattintson egyszer az oldalsó kapcsolóra a lámpa fel-/lekapcsolásához.

Amikor a lámpa fel van kapcsolva, vissza fog térni az előzőleg kiválasztott fényerő szinthez, mielőtt a lámpát lekapcsolta.

A FÉNYERŐ FOKOZAT MEGVÁLTOZTATÁSA: A bekapcsolt állapotban lévő lámpán az oldalkapcsoló folyamatos nyomva tartásakor a lámpa az aktuális fényerőfokozattól indulva automatikusan végighalad az alacsony, közepes és az erős üzemmódokon. Az oldalkapcsoló felengedésével választható ki a kívánt üzemmód (Kérjük, ne feledje: a holdfény és a turbó üzemmódok nem szerepelnek az automatikusan ismétlődő üzemmódok sorában.)

HOLDFÉNY ÜZEMMÓD: A holdfény üzemmód aktiválásához a kikapcsolt lámpa kapcsolóját körülbelül 1 másodpercig kell nyomva tartani. Abban az esetben, ha a lámpa holdfény funkcióban lett kikapcsolva, akkor a kapcsológomb egyszeri lenyomásával hívható elő.

A TURBÓMÓD KÖZVETLEN ELÉRÉSE: Nyomja meg kétszer gyorsan az oldalsó kapcsolót a Turbo mód eléréséhez.

SZTROBOSZKÓP: Háromszor gyorsan le kell nyomni a kapcsoló gombot egymás után a stroboszkóp mód eléréséhez. A stroboszkóp mód kikapcsolásához egyszer le kell nyomni és nyomva kell tartani a kapcsolót.

IDŐZÍTŐ: Az Baton 3 egy hosszú (9 perces) és egy rövid (3 perces) időzítővel rendelkezik arra az esetre, ha automatikusan ki kell kapcsolnia a lámpát. Amikor a lámpa fel van kapcsolva, duplán kattintson és tartsa lenyomva az oldalsó kapcsolót a jelenlegi fényerő szinten, hogy hozzáférjen az időzítő beállításaihoz. Egy villantással a rövid időzítőt, míg kettővel a hosszú időzítőt érheti el. A lámpa automatikusan ki fog kapcsolni, amikor az időzítő lejárt. Miután az időzítőt beállította, az oldalsó kapcsolóra való dupla kattintással és annak lenyomásával válthat az időzítő beállításai között.

BILLENTYŰZÁR FUNKCIÓ: A kikapcsolt állapotban lévő lámpán tartsa kb. 2 másodpercig nyomva az oldalkapcsolót. A lámpa holdfény üzemmódba vált, majd kikapcsol. Lezárt állapotában a lámpa az oldalkapcsoló véletlen benyomódása esetén sem kapcsolódik be. A lezárt állapotban lévő lámpán tartsa nyomva az oldalkapcsolót kb. 1 másodpercig, a holdfény bekapcsolása jelzi a feloldást. Lezárt állapotban a kapcsoló megnyomása esetén (1 másodpercnél rövidebb ideig) a kapcsoló piros visszajelzője villan fel.

Baton 3 Wireless Charger

A VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐ TÖLTÉSE: A vezeték nélküli töltő Type-C portja fölött lévő külső állapotjelző LED töltés közben vörösen világít. Ha a töltés befejeződött, az állapotjelző LED színe zöldre változik.

MEGJEGYZÉS: Ha töltéskor a vezeték nélküli töltőben lámpa van és a lámpa aktuális kapacitása 5V 1A alatt van, az USB-tápforrás először a lámpát tölti. Ha a lámpa kapacitása 5V 1A fölött van, mindkét eszköz egyszerre töltődik.

LÁMPA TÖLTÉSE A VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTOVEL: A vezetéknélküli töltő belső visszajelzője pirosan világít töltés közben és 10 másodpercig zöldre vált, majd kikapcsol, amikor feltöltött.

A BATON 3 „OKOS KIKAPCSOLÁSA": Bekapcsolt állapotú Baton 3 lámpa vezeték nélküli töltőbe helyezésekor a töltő automatikusan kikapcsolja a lámpát. A funkció működőképességének biztosításához mindig tartsa tisztán a Baton 3 hátsó zárókupakját és a mágneses töltő portot. A funkció S1R II típusokkal nem kompatibilis.

RIASZTÁS ALACSONY TÖLTÖTTSÉGI SZINT ESETÉN: Lámpa töltése közben a külső állapotjelző riasztásként vörösen villog, ha a vezeték nélküli töltő energiaszintje 10% alá esek.

(RU) Русский

УПРАВЛЕНИЕ ФОНАРЕМ

Baton 3

Режим ВКЛ/ВЫКЛ: Чтобы включить или выключить свет нажмите один раз на боковой переключатель. Когда свет включен, он вернётся на прежний уровень яркости, выбранный до его выключения.

Изменение уровня яркости: При включенном фонаре нажмите и удерживайте боковую кнопку для изменения уровней яркости. Начиная с сохранённого режима, они автоматически будут меняться по кругу: минимальный- - средний – максимальный. Отпустите кнопку, выбрав желаемый режим. (Режимы мунлайт и турбо не находятся в автоматическом цикле)

РЕЖИМ МУНЛАЙТ: Для активации режима мунлайт зажмите и удерживайте кнопку более 1 секунды, когда фонарь выключен. Если последний выбранный режим был мунлайт, то при повторном включении фонарь включится именно на нем.

ПРЯМОЙ ДОСТУП К ТУРБО РЕЖИМУ: Двойное нажатие на боковой переключатель дает доступ к турбо режиму.

РЕЖИМ СТРОБОСКОП: Активируется тройным быстрым нажатием на кнопку. Сменить данный режим можно либо однократным нажатием, либо удержанием кнопки.

ТАЙМЕР: Baton 3 имеет долгий (9 минут) и короткий (3 минуты) таймер, когда необходимо автоматически выключить свет. При активной вспышке двойное нажатие и задерживание переключателя при текущем уровне яркости дает доступ к настройкам таймера. Одиночное мигание дает доступ к короткому режиму таймера, двойное мигание – к долгому режиму таймера. Вспышка автоматически выключится при остановке таймера. После установки таймера двойное нажатие и задерживание переключателя позволяет менять настройки таймера.

БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА ФОНАРЯ: При выключенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку для доступа к режиму блокировки (фонарь сперва активирует режим мунлайт, а далее переключится в режим блокировки). При данном режиме, зажмите и удерживайте кнопку около 2 секунд, не отпуская, после этого фонарь снова активирует режим мунлайт. Для отключения блокировки просто нажмите и удерживайте кнопку около 2 секунд и затем отпустите.

Baton 3 Wireless Charger

Зарядка беспроводного зарядного устройства: Внешний индикатор над портом типа с беспроводного зарядного устройства загорится красным, указывая на зарядку, и станет зеленым для указания того, что зарядка завершена.

Примечание: Если вы заряжаете беспроводное зарядное устройство с фонариком внутри, источник питания USB сначала заряжает фонарик, когда его емкость ниже 5В 1А, и заряжает оба одновременно, когда его емкость превышает 5В 1А.

Зарядка фонарика беспроводным зарядным устройством: Внутренний индикатор беспроводного зарядного устройства загорится красным, указывая на зарядку, и загорится зеленым на 10 секунд для указания того, что зарядка завершена перед выключением.

Умная деактивация Baton 3: Когда беспроводное зарядное

устройство закрыто с включенным Baton 3 внутри, оно автоматически выключит Baton 3. Для обеспечения этой работы держите в чистоте заднюю крышку Baton 3 и магнитный порт зарядки зарядного устройства. Эта функция несовместима с S1R II.

Сигнализация низкого напряжения: При зарядке фонарика внешний индикатор будет мигать красным, чтобы предупредить пользователя, если уровень мощности беспроводного зарядного устройства ниже 10%.

(ES) Español

COMO OPERAR

Baton 3

ENCENDER/APAGAR: Sólo con un clic en el botón lateral se enciende la luz que identifica el estado encendido / apagado. Cuando la lucecita se enciende, volverá al nivel de brillo anterior seleccionado antes de estar la luz apagada.

CAMBIO DE NIVELES DE BRILLOS: Cuando la linterna esté encendida, mantén presionado el interruptor lateral y comenzará a cambiar de modo, cuenta con diferentes (Bajo, Medio y Alto). Cuando dejes de presionar el interruptor, se quedará definido el modo. (NOTA: Los modos: Luz de Luna y Turbo, no se activan al presionar el interruptor) .

MODO ULTRABAJO: Con la linterna apagada, mantenga presionado el botón lateral por mas de un Segundo y la linterna se encenderá en el modo ultrabajo. Si el modo memorizado es el ultrabajo, solo presione una vez el botón lateral.

ACCESO DIRECTO AL MODO TURBO: Pulse dos veces rápidamente el interruptor lateral para acceder al modo Turbo.

STROBO: Haga triple click sobre el botón lateral para acceder al modo strobo. Para quitarlo, presione el botón lateral una vez.

TEMPORIZADOR: Baton 3 cuenta con un temporizador prolongado (9 minutos) y corto (3 minutos) cuando la luz se tiene que apagar automáticamente. Cuando la linterna está encendida, pulse dos veces y mantenga pulsado el interruptor lateral bajo el nivel de brillo actual para acceder a los ajustes del temporizador. Un parpadeo único accede al temporizador corto mientras que dos parpadeos acceden al temporizador prolongado. La linterna se apagará automáticamente cuando el temporizador está activo. Una vez que el temporizador esté configurado, pulse dos veces y mantenga pulsado el interruptor lateral para cambiar los ajustes del temporizador.

BLOQUEO Y DESBLOQUEO: Con la linterna apagada, mantenga presionado el botón lateral durante dos segundos, la linterna se encenderá en el modo ultrabajo y luego se apagará quedando bloqueada. Mantenga presionado el botón lateral durante un segundo y se encenderá el indicador rojo que indica el bloqueo de la linterna. Para desbloquearla, mantenga presionado el botón lateral por mas de un Segundo y la linterna quedará desbloqueada y se encenderá en el modo ultrabajo.

Baton 3 Wireless Charger

MODO DE CARGA DEL CARGADOR INALÁMBRICO: El indicador externo sobre el puerto tipo c del cargador inalámbrico se iluminará en rojo para indicar que se está cargando y se volverá verde para indicar que la carga se completó.

NOTA: Si carga el cargador inalámbrico con una linterna en el interior, la fuente de alimentación USB cargará la linterna primero cuando su capacidad sea inferior a 5V 1A y cargará ambos simultáneamente cuando su capacidad sea superior a 5V 1A.

CARGAR UNA LINTERNA CON EL CARGADOR INALÁMBRICO: El indicador interno

del cargador inalámbrico se iluminará en rojo para indicar la carga y en verde durante 10 segundos para indicar que la carga se ha completado antes de apagarse.

DESACTIVACIÓN INTELIGENTE DE LA BATON 3: Cuando el cargador inalámbrico está cerrado con una Baton 3 encendida en su interior, apagará la Baton 3 automáticamente. Para asegurarse de que esto funcione, mantenga limpios la tapa trasera de la Baton 3 y el puerto de carga magnético del cargador. Esta función no es compatible con los modelos S1R II.

ALERTA DE BAJO VOLTAJE: Al cargar la linterna, el indicador externo parpadeará en rojo para alertar al usuario cuando el nivel de potencia del cargador inalámbrico sea inferior al 10%.

(RO) Românesc

MOD DE OPERARE

Baton 3

ON/OFF: Un singur clic pe butonul lateral pentru a activa/dezactiva lumina. Când lumina e aprinsă, se va reveni la nivelul de luminozitate selectat anterior, înainte ca lumina să fi fost stinsă.

SCHIMBAREA MODURILOR DE ILUMINARE: Atunci cand lanterna este pornita, apasati si mentineti apasat butonul lateral (modurile se vor schimba ciclic: mic, medium, mare). Modul este selectat atunci cand eliberati butonul. Modurile moonlight si turbo nu se afla in acest ciclu.

MODUL MOONLIGHT: Din modul oprit se tine apasat butonul lateral pentru 1 sec. Acest mod se memoreaza.

ACCES DIRECT LA MODUL TURBO: Apăsaţi rapid, de două ori, comutatorul lateral pentru a accesa modul Turbo.

STROBOSCOP: Triplu-click pe butonul lateral pentru accesarea modului stroboscop. Pentru a iesi din acest mod click sau tieti apasat butonul lateral.

FUNCTIA AUTO-OPRIRE: Baton 3 are o perioadă de cronometrare mai lungă (de 9 minute) şi una mai scurtă (de 3 minute) când lumina se vas tinge automat. Când lumina este aprinsă, faceţi dublu clic şi menţineţi comutatorul lateral la nivelul de luminozitate current pentru a accesa setările de cronometrare. Cu o singură licărire se accesează perioada de cronometrare mai scurtă, cu două licăriri se accesează perioada de cronometrare mai lungă. Lumina se va stinge automat la finalizarea perioadei de cronometrare. După setarea perioadei de cronometrare, faceţi dublu clic şi menţineţi apăsat comutatorul lateral pentru a comuta între setările de cronometrare.

BLOCARE / DEBLOCARE: Din modul oprit, mentineti apasat butonul lateral pentru 2 secunde. Lanterna va porni in modul moonlight si apoi se va opri, butonul blocandu-se. Pentru deblocare se tine apasat butonul pana ce lanterna se aprinde. Led-ul de semnalizare se va aprinde rosu pentru a indica blocarea butonului.

Baton 3 Wireless Charger

ÎNCĂRCAREA ÎNCĂRCĂTORULUI FĂRĂ FIR: Indicatorul extern de deasupra portului tip C al încărcătorului fără fir se va aprinde roşu pentru a indica încărcarea şi va deveni verde pentru a indica faptul că încărcarea este finalizată.

NOTĂ: Dacă încărcaţi încărcătorul fără fir cu o lanternă în interior, sursa de alimentare USB va încărca lanterna mai întâi atunci când capacitatea sa este sub 5V 1 A şi le va încărca pe ambele simultan atunci când capacitatea sa este mai mare de 5V 1 A.

ÎNCĂRCAREA UNEI LANTERNE CU ÎNCĂRCĂTOR FĂRĂ FIR: Indicatorul intern de

încărcătorului fără fir se va aprinde roşu pentru a indica încărcarea şi va deveni verde 10 secunde pentru a indica faptul că încărcarea este finalizată înainte de oprire.

DEZACTIVAREA INTELIGENTĂ A BATON 3: Când încărcătorul wireless este închis cu un Baton 3 pornit în interior, acesta va opri automat Baton 3. Pentru a vă asigura că acest lucru funcţionează, vă rugăm să păstraţi curat capacul din spate al Baton 3 şi portul pentru încărcarea magnetică a încărcătorului. Această funcţie nu este compatibilă cu S1R II.

ALERTĂ DE JOASĂ TENSIUNE: La încărcarea lanternei, indicatorul extern va clipi roşu pentru a alerta utilizatorul atunci când nivelul de alimentare al încărcătorului fără fir este sub 10%.

(UA) Ukrainian

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ

Baton 3

ON/OFF: Натисніть один раз бічний перемикач, щоб увімкнути / вимкнути світло. Коли світло увімкнено, він повернеться до попереднього рівня яскравості, вибраного до того, як світло було вимкнено.

ЗМІНА РІВНЯ ЯСКРАВОСТІ: Коли ліхтарик увімкнений, натисніть і утримуйте бічний перемикач, і він, починаючи з поточного рівня яскравості, автоматично переключиться в низький, середній і яскравий режими. Режим обирають, відпустивши бічний перемикач. (Зверніть увагу: режими "місячне світло" і "турбо" не входять в автоматичний цикл).

МІСЯЧНЕ СВІТЛО: Коли ліхтарик вимкнений, уатисніть і утримуйте бічний перемикач більше однієї секунди, щоб отримати доступ до режиму місячного світла.

ПРЯМИЙ ДОСТУП ДО РЕЖИМУ ТУРБО: Швидко двічі натисніть бічний перемикач, щоб активувати режим турбо.

СТРОБОСКОП: Коли ліхтарик увімкнений, тричі натисніть бічний перемикач, щоб активувати режим стробоскопа. Щоб вийти з цього режиму, один раз клацніть або натисніть і утримуйте перемикач.

ТАЙМЕР: Baton 3 має довгий (9 хвилин) і короткий (3 хвилини) період роботи таймера, коли світло має бути автоматично вимкнене. Коли ліхтарик увімкнено, двічі натисніть і утримуйте бічний перемикач з поточним рівнем яскравості, щоб отримати доступ до налаштувань таймера. Одне миготіння відкриває доступ до короткого періоду роботи таймера, а два миготіння - до довгого періоду роботи таймера. Ліхтарик автоматично вимкнеться, коли час добіжить кінця. Після установки таймера двічі натисніть і утримуйте бічний перемикач, щоб змінити налаштування таймера.

БЛОКУВАННЯ / РОЗБЛОКУВАННЯ: Коли ліхтарик вимкнено, натисніть і утримуйте бічний перемикач (близько 2 секунд), щоб отримати доступ до режиму блокування кнопки (ліхтарик спочатку увійде в режим місячного світла, а потім вимкнеться, щоб сигналізувати про режим блокування). У режимі блокування натисніть і утримуйте перемикач менше однієї секунди, не відпускаючи його. Червоний індикатор під

вимикачем буде горіти протягом короткого часу, щоб сигналізувати про те, що світло все ще знаходиться в режимі блокування. Щоб розблокувати його, продовжуйте утримувати перемикач протягом однієї секунди, поки знову не включиться режим місячного світла.

Baton 3 Wireless Charger

Зарядка бездротового зарядного пристрою: Зовнішній індикатор над портом Типу-С бездротового зарядного пристрою загориться червоним кольором, вказуючи на зарядку, і загориться зеленим, вказуючи на завершення зарядки.

Примітка: якщо ви заряджаєте бездротовий зарядний пристрій з ліхтариком всередині, то usb-джерело живлення спочатку заряджає ліхтарик, коли його ємність нижче 5 В 1А, і заряджає обидва одночасно, коли його ємність вище 5 В 1А.

Зарядка ліхтарика за допомогою бездротового зарядного пристрою: Внутрішній індикатор бездротового зарядного пристрою загориться червоним кольором, вказуючи на зарядку, і загориться зеленим протягом 10 секунд, вказуючи на те, що зарядка завершена перед вимиканням.

Інтелектуальне вимкнення Baton 3: Коли бездротовий зарядний пристрій закрий, а Baton 3 знаходиться всередині включеним, він автоматично вимкне Baton 3. Щоб забезпечити роботу цієї функції, будь ласка, тримайте хвостову кришку Baton 3 і магнітний зарядний порт зарядного пристрою чистими. Ця функція несумісна з S1R II.

Попередження про низький заряд: При зарядці ліхтарика зовнішній індикатор буде блимати червоним кольором, попереджаючи користувача про те, що рівень потужності бездротового зарядного пристрою нижче 10%.

(JP) 日本語

使用方法

Baton 3

オン/オフ: 月光、低、中、高のモードスイッチを1回クリックして、ライトをオン / オフすることができます。ライトがオンの場合、電源オフになる前の明るさに戻ります。

モードの切り替え: 懐中電灯がオンになっている場合に、サイドスイッチを押したままで、現在のモードから始まり、Low→Med→High→Lowの順で変わっていきます。手を離すとモードが選択されます。（ご注意：MoonlightモードとTurboモードは循環できません）。

Moonlightモード: 消灯時に、スイッチを1秒以上長押しするとムーンライトモードになります。最後に使ったモードはMoonlightモードでしたら、消灯状態から1回押すとMoonlightモードになります。

Turboモードへの直接アクセス: サイドスイッチを2回素早くクリック（ダブルクリック）するとターボモード

ストロボモード: 素早く数回（3回以上）スイッチをクリックするとストロボモードになります。スイッチを一度、または

長押しするとストロボモードは解除されます。

タイマー: Baton 3、ライトを自動的に消したいときには、ロングタイマー(9分)とショートタイマー(3分)の仕組みを有しています。ライトがオンになっているときは、サイドスイッチをダブルクリックしてそのまま押し続けることで、現在の明るさレベルをタイマー設定に切り替えられます。1回の点灯はショートタイマー、2回はロングタイマーです。ライトは、タイマー時間が過ぎると自動的に消えます。タイマーがセットされた後、サイドスイッチをダブルクリックして押し続けると、タイマー設定を切り替える事が出来ます。

ロック/ロックアウト機能: ロック機能は、運搬中の誤点灯を避けるため、一時的にスイッチをスリープさせる機能です。消灯時に、スイッチを長押しする（約2秒間）とスイッチロック状態になります。（ロックされる前にmoonlightモードに入ってから消灯します。）

ロックを解除する（ロックアウト）には、ロック状態にスイッチを約1秒間長押しします。（本体が点灯するまでに指を離してください。）

Baton 3 Wireless Charger

ワイヤレス充電器の充電: ワイヤレス充電器のtype-cポートにある外部インジケーターは、充電中は赤色に点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。

注: 内部に懐中電灯を入れてワイヤレス充電器を充電する場合､USB 電源は容量が 5V1A 以下のときに最初に懐中電灯を充電し､容量が 5V1A 以上のときに両方を同時に充電します。

ワイヤレス充電器でライトを充電: ワイヤレス充電器の内部インジケーターの色が赤に点灯すると充電中、緑に変わると充電完了したことを示しています。充電完了後、10秒後にインジケータが消灯します。

Baton 3の自動シャットダウン機能: ワイヤレス充電器は、電源を入れたBaton 3を中に入れた状態で閉じると、自動的にBaton 3をシャットダウンします。この機能を確実に動作させるために、Baton 3のテールキャップと充電器のマグネット充電ポートを清潔にしておいてください。この機能はS1R II には対応していません。

低電圧警告: 懐中電灯を充電するとき、ワイヤレス充電器の電源レベルが10%以下の場合、外部インジケーターが赤く点滅してユーザーに警告します。

(KR) 한국

작동 방법

Baton 3

전원 ON/OFF: 측면의 스위치를 한번 클릭하여 전원을 ON/OFF 할 수 있습니다.

전원을 다시 켜면, 이전에 설정되어있던 밝기로 켜집니다.

밝기 조절: 전원이 켜져 있는 상태에서, 측면 스위치를 클릭한 채로 유지하면 현재 밝기에서 순차적으로 약, 중, 강의 밝기로 자동 조절되며 스위치 버튼에서 손을 떼면 밝기가 선택됩니다. (주의 : 문 라이트와 터보는 자동

조절될 수 없습니다).

최소 밝기(문 라이트) 켜기: 전원이 꺼져있는 상태에서, 측면 스위치를 클릭한 채로 1초 이상 유지하면 최소 밝기인 문 라이트 기능이 켜집니다.

최고 밝기(터보 라이트) 켜기: 꺼져있는 상태에서, 측면 스위치 버튼을 2번 빠르게 클릭하면 바로 최고 밝기인 터보로 켤 수 있습니다.

섬광(스트로브 라이트) 켜기: 전원이 켜져 있는 상태에서, 측면 스위치를 3회 연속 클릭하면 스트로브 라이트가 켜지며 다시 한번 스위치를 클릭하거나 클릭한 채로 유지하면 스트로브 라이트가 꺼집니다.

타이머: Baton 3은 조명을 자동으로 꺼야 할 때 긴(9분) 타이머와 짧은(3분) 타이머가 있습니다.

전원이 켜져 있는 상태에서, 측면 스위치를 두 번 클릭 후 누른 채로 유지하면 타이머 설정에 들어가게 됩니다. 한 번 깜박이면 짧은 타이머에 들어간 것이고 두 번 깜박이면 긴 타이머에 들어가게 된 것입니다. 타이머가 작동되면 바톤3는 시간이 설정된 시간만큼 켜져 있다가 자동으로 꺼집니다. 타이머가 설정된 후, 측면 스위치를 두 번 클릭 후 누른 채로 유지하면 타이머 설정을 변경할 수 있습니다.

잠금 및 잠금 해제: 전원이 꺼져 있는 상태에서, 측면 스위치를 클릭한 채로 약 2초간 유지해 주면 잠금 모드가 됩니다.(처음엔 문 라이트 기능이 켜지고 계속 누르고 있으면 문 라이트가 꺼지며 잠금 모드가 됩니다) 잠금 모드가 되어있는 상태에서, 다시 한번 측면 스위치를 1초 이내로 클릭하면 측면 스위치 아래의 빨 간표시등(인디케이터)가 짧게 켜지며 잠금 상태인 것을 알려줍니다. 측면 스위치를 1초 이상 길게 눌러주면 문 라이트가 켜지며 잠금 해제됩니다.

Baton 3 Wireless Charger

무선 충전기 충전 시: C타입 충전 포트 위의 외부 표시등이 붉은색으로 점등되어 충전을 나타내며, 완충 시 녹색으로 표시됩니다.

주의: 라이트 본체를 무선 충전기 안에 넣어 충전할 경우, 5V 1A 출력보다 낮을 경우 라이트 본체부터 충전되고 높을 경우 라이트 본체와 같이 충전됩니다.

무선 충전기와 라이트 본체 함께 충전 시: 충전을 시작하면 무선 충전기 안쪽에 있는 충전 표시등이 붉은색으로 점등되며 충전이 완료되면 녹색으로 10초 동안 바뀐 후 자동으로 꺼집니다.

Baton 3 자동 소등 기능: 라이트가 켜져 있는 상태의 Baton 3를 무선 충전기에 넣고 커버를 닫으면, 무선 충전기는 Baton 3를 자동으로 꺼지게 합니다. 테일 캡과 충전기의 포트에 먼지 및 이물질이 있을 경우, 이 기능이 시행되지 않을 수 있으니 항상 깔끔하게 관리해 주시기 바랍니다. 이 기능은 S1R II 모델에는 해당되지 않습니다.

무선 충전기이 배터리가 적을 때 알림 기능: 플래시 라이트 충전 시, 무선 충전기의 배터리가 10% 이하이면 외부의 표시등은 붉은색으로 깜박여 사용자에게 배터리가 적음을 알려줍니다. 추후 무선 충전기의 배터리를 보충해 주세요.

(TH) ไทย

วิธีการใช้งาน

Baton 3

เปิด / ปิด : กดปุ่มข้างแล้วปล่อย ไฟฉายจะเปิด หรือ ปิด โดยเมื่อไฟฉายถึงเปิด ไฟฉายจะเปิดในระดับแสงล่าสุด

การปรับระดับแสง : ขณะที่ไฟฉายเปิดใช้งานอยู่ ให้กดปุ่มข้างค้างไว้ ระดับแสงจะเปลียนแปลงไป ตามลำดับ ต่ำ -> กลาง -> สูง (ระดับแสงจันทร์และแสงเทอร์โบ ไม่ถูกจัดในลำดับการปรับระดับแสงนี้)

การเลือกระดับแสงจันทร์ : ขณะที่ไฟฉายปิดใช้งาน ให้กดปุ่มข้างค้างไว้มากกว่า 1 วินาที ไฟฉายจะถูกเปิดมาทีระดับแสงจันทร์

การเลือกระดับแสงเทอร์โบ : กดปุ่มข้างเร็ว ๆ 2 ครั้ง เพือเลือกแสงเทอร์โบ

การเลือกโหมดแสงกระพริบ : ขณะที่ไฟฉายเปิดใช้งานอยู่ ให้กดปุ่มข้างเร็ว ๆ 3 ครั้ง, ออกจากโหมดแสงกระพริบโดย กดปุ่ม 1 ครั้งหรือ กดปุ่มค้างไว้ปล่อย

โหมดตั้งเวลา : ขณะที่ไฟฉายเปิดใช้งานอยู่ ให้กดปุ่มข้างเร็ว ๆ 2 ครั้งแล้วค้างปุ่มไว้ ไฟฉายจะเข้าสู่โหมดตั้งเวลา โดยถ้าไฟฉายกระพริบ 1 ครั้ง จะตั้งเวลา 3 นาที ถ้ากระพริบ 2 ครั้งจะตั้งเวลา 9 นาที หลังจากครบเวลาทีตั้งไว้ ไฟฉายจะดับเอง, ท่านสามารถเปลียนการตั้งเวลาได้โดยกด 2 ครั้งเร็ว ๆ เพือเปลียนเวลาจาก 3 นาทีเป็น 9 นาที ได้

การล็อค / ปลดล็อค : ขณะที่ไฟฉายปิดใช้งาน ให้กดปุ่มข้างค้างไว้มากกว่า 2 วินาที เพือล็อคไฟฉาย โดยไฟฉายจะแสดงแสงจันทร์และดับไป เพือยืนยันการล็อคไฟฉาย, ขณะไฟฉายอยู่ในโหมดล็อค ถ้ากดปุ่ม ไฟแอลอีดีสีแดงจะแสดงเพือแจ้งการล็อคไฟฉาย, ปลดล็อคไฟฉายได้โดย กดปุ่มค้างไว้จนกระทังไฟฉายเปิดขึ้นในระดับแสงจันทร์

Baton 3 Wireless Charger

การชาร์จของเครืองชาร์จไร้สาย

ไฟแสดงสถานะภายนอกด้านบนตัวเครือง type-c ของเครืองชาร์จไร้สายจะเป็นไฟสีแดง เพือแสดงว่ากำลังชาร์จและเปลียนเป็นสีเขียวเมือการชาร์จเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: หากคุณชาร์จกับเครืองชาร์จแบบไร้สายโดยทีมีแสงไฟฉายอยู่ เมือมีพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่า 5V 1A USB จะชาร์จไฟไปทีไฟฉายก่อน และจะชาร์จทั้งสองอย่างพร้อมกันเมือมีพลังงานไฟฟ้าสูงกว่า 5V 1A

ชาร์จไฟฉายด้วยเครืองชาร์จไร้สาย

ไฟแสดงสถานะของเครืองชาร์จแบบไร้สายจะสว่างเป็นสีแดงเพือแสดงว่ากำลังชาร์จ และจะเปลียนเป็นสีเขียวเป็นเวลา 10 วินาที เมือการชาร์จเสร็จสิ้นก่อนจะปิดเครือง

การปิดการใช้งานอัจฉริยะของ Baton 3

หากคุณใส่ Baton 3 ทีมีไฟไว้ในทีชาร์จแบบไร้สายแล้วปิดฝา เครืองจะปิด Baton 3 โดยอัตโนมัติ

เพือให้แน่ใจว่ากำลังชาร์จอยู่ โปรดรักษาความสะอาดของฝาด้านท้ายของ Baton 3 และพอร์ตชาร์จแม่เหล็กของเครืองชาร์จให้สะอาด โดยฟังก์ชันนีใช้ไม่ได้กับ S1R II

การแจ้งเตือนแรงดันไฟฟ้าต่ำ

เมือกำลังชาร์จไฟฉายอยู่แสดงสถานะภายนอกจะกะพริบเป็นสีแดง เพือแจ้งเตือนผู้ใช้เมือระดับพลังงานของอุปกรณ์ชาร์จไร้สายต่ำกว่า 10%

(FR) Français

COMMENT L'UTILISER

Baton 3

ALLUMER/ÉTEINDRE: Cliquez une fois sur l'interrupteur latéral pour allumer/éteindre la lumière. Lorsque la lumière est allumée, elle retournera au précédent niveau de luminosité sélectionné avant que la lumière ait été coupée.

CHANGEMENT DE L'INTENSITE LUMINEUSE : Lorsque la lampe est allumée, maintenir le bouton latéral appuyé, ce qui permettra, à partir du niveau de luminosité actuel, de basculer automatiquement entre les modes Bas, Moyen et Haut. Lorsque le bouton latéral est relâché, le mode est sélectionné. (Note : les modes Luciole et Turbo ne sont pas dans le cycle automatique)

LUCIOLE: lampe éteinte, appuyer et maintenir l'interrupteur latéral pendant 1 seconde pour activer le mode très faible luminosité.

ACCES DIRECT AU MODE TURBO: Appuyez rapidement deux fois sur le commutateur latéral pour accéder au mode Turbo.

STROBOSCOPE: Quand la lampe est allumée, un triple clic sur le bouton latéral active le stroboscope. N'importe quelle autre action sur le bouton permettra de quitter ce mode.

MINUTERIE: La lampe de poche Baton 3 a une minuterie longue (9 minutes) et courte (3 minutes) lorsque la lumière doit être automatiquement éteinte. Lorsque la lampe de poche est allumée, double-cliquez et maintenez enfoncé le commutateur latéral sous le niveau de luminosité actuel pour accéder aux réglages de la minuterie. Un seul clignotement accède à la minuterie courte tandis que deux clignotements accèdent à la minuterie longue. La lampe de poche s'éteint automatiquement lorsque la minuterie est écoulée. Après que la minuterie soit réglée, double-cliquez et maintenez enfoncé le commutateur latéral pour commuter les réglages de la minuterie.

VERROUILLAGE/DEVERROUILLAGE: Lorsque la lampe est éteinte, presser et maintenir le bouton (pendant environ 2 secondes) pour activer le verrouillage (la lampe s'allumera sur le mode luciole avant de s'éteindre pour signaler le verrouillage). Dans le mode verrouillage, presser et maintenir le bouton pendant moins d'une seconde. Le voyant rouge sous le bouton s'allumera pour signaler que le verrouillage est encore actif. Pour déverrouiller, presser et maintenir le bouton pendant plus d'une seconde ce qui ré-activera le mode luciole.

Baton 3 Wireless Charger

CHARGER LE CHARGEUR SANS FIL: Le voyant lumineux situé juste au-dessus du port USB de Type-C indique l'état de charge du chargeur sans fil : en rouge = en cours de charge, en vert = complètement chargé.

REMARQUE : Si vous chargez le chargeur sans fil avec une lampe de poche à l'intérieur, la source d'alimentation USB chargera en premier la lampe si sa capacité est inférieure à 5V/1A, et chargera en simultané le chargeur sans fil et la lampe si sa capacité est supérieure à 5V/1A.

CHARGER LA LAMPE VIA LE CHARGEUR SANS FIL: L'indicateur sur le haut du chargeur sans fil (sous le capuchon) s'allumera en rouge pour indiquer que la lampe est en cours de charge. Il deviendra vert pendant 10 secondes avant de s'éteindre pour indiquer que la lampe est complètement chargée.

EXTINCTION INTELLIGENTE DE LA OLIGHT BATON 3: Lorsque le chargeur sans fil est refermé avec une lampe Olight Baton 3 allumée à l'intérieur, il éteindra automatiquement la lampe. Pour assurer le bon fonctionnement de cette extinction

intelligente, veuillez garder le capuchon arrière de la Olight Baton 3 et le port de charge magnétique du chargeur propres.

Remarque : Cette fonction n'est pas compatible avec les lampes S1R II.

ALERTE DE BATTERIE FAIBLE: Lorsque le niveau de batterie du chargeur sans fil est inférieur à 10% en chargeant une lampe, le voyant lumineux clignotera en rouge pour alerter l'utilisateur.

(BG) Български

НАЧИН НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Baton 3

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ: Натиснете страничния бутон веднъж, за да включите или изключите фенера. При включване на фенера, нивото на яркост ще бъде същото като преди изключването.

СМЯНА НА ЯРКОСТТА: Когато фенерът е включен, натиснете и задръжте страничния бутон, който ще започне от настоящото ниво автоматично да преминава през нисък, среден и висок режим. Оставя режимът, при който отпуснете бутона. (Забележка: лунен и турбо режим не са в автоматичния цикъл).

ЛУНЕН РЕЖИМ: Когато фенерът е изключен, натиснете и задръжте за малко над една секунда, за да влезете в лунен режим. Ако запаметеният режим е този, просто натиснете бутона за достъп до него.

ДИРЕКТЕН ДОСТЪП ДО РЕЖИМ ТУРБО: Натиснете два пъти един след друг страничния бутон, за да активирате Турбо режима.

ФЛАШ: Бързо натиснете три пъти, за да влезете във флаш режим. За да излезете от него, трябва да натиснете веднъж или да натиснете и да задържите страничния бутон.

ТАЙМЕР: Baton 3 има продължителен (9 минутен) и кратък (3 минутен) таймер, когато фенерът трябва да бъде изключен автоматично. Когато фенерът е включен, натиснете два пъти и задръжте страничния бутон при текущото ниво на яркост, за да влезете в настройките на таймера. Единичното премигане активира краткия таймер, а двойното премигане активира продължителния таймер. Когато времето на таймера изтече, фенерът ще се изключи автоматично. Когато включите таймера, натиснете два пъти и задръжте страничния бутон, за да промените настройките на таймера.

ЗАКЛЮЧВАНЕ/ОТКЛЮЧВАНЕ: Когато фенерът е изключен, натиснете и задръжте страничния бутон за около две секунди, за да стигнете до режим за заключване (фенерът първо ще влезе в лунен режим, след което ще се изключи, за да сигнализира за заключването). В този режим, натиснете и задръжте страничния бутон за по-малко от секунда без да отпускате. Червеният индикатор под бутона ще се включи за кратко, за да сигнализира, че фенерът все още е в режим заключване. За отключване натиснете бутона за над секунда, за да влезете отново в лунен режим.

Baton 3 Wireless Charger

Зареждане на безжичното зарядно устройство: Външният индикатор над USB-C порта на безжичното зарядно устройство ще светне в червено, за да покаже, че се зарежда, а в зелено ще покаже, че зареждането е приключило.

Забележка: Ако зареждате безжичното зарядно устройство с фенерче вътре, USB източникът на захранване ще зареди първо фенерчето, когато капацитетът му е под 5V 1A и ще зарежда и двете едновременно, когато капацитетът му е над 5V 1A.

Зареждане на фенерчето с помощта на зарядното устройство: Вътрешният индикатор на зареждането на безжичното зарядно устройство ще светне в червено, за да индикира зареждане. При зареден фенер, индикаторът ще светне в зелено за 10 секунди, за да покаже, че зареждането е приключило, преди да се изключи.

Интелигентно деактивиране на Baton 3: Когато безжичното зарядно устройство бъде затворено с включен фенер Baton 3 вътре, той автоматично ще изключи фенерчето. За да сте сигурни, че това работи, моля, поддържайте чистата капачка на Baton 3 и магнитният порт за зареждане на зарядното устройство. Тази функция не е съвместима със S1R II.

Предупреждение за ниско напрежение: Когато зареждате фенерчето, външният индикатор ще мига в червено, за да предупреди потребителя, че нивото на мощност на безжичното зарядно устройство е под 10%.

(IT) Italia

MODO DI UTILIZZO

Baton 3

ON/OFF: Cliccare una volta l'interruttore laterale per accendere/spegnere la luce. Quando la luce viene accesa, torna automaticamente al livello di luminosità selezionato prima che venisse spenta.

CAMBIARE LIVELLI DI LUMINOSITÀ: Una volta che la torcia è accesa, tenere premuto l'interruttore laterale e si passerà ciclicamente a passare dalla modalità bassa, media e alta all'ultimo livello di luminosità utilizzato. La modalità di illuminazione sarà selezionata rilasciando l'interruttore. (Nota: La modalità "Luce lunare" e "Turbo" non rientrano nel ciclo sopra descritto.)

MODO LUNARE: Quando la torcia è spenta, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per oltre un secondo per accedere alla modalità lunare. Se la modalità memorizzata è quella lunare, basta cliccare l'interruttore per accedervi.

ACCESSO DIRETTO ALLA MODALITÀ TURBO: Premere velocemente due volte l'interruttore laterale per accedere alla modalità Turbo.

STROBO: Premere velocemente tre volte l'interruttore laterale per attivare la modalità strobo. Per uscire da questa modalità, cliccare una volta e tenere premuto l'interruttore.

TIMER: Baton 3 ha un timer lungo (9 minuti) e breve (3 minuti) per lo spegnimento automatico della luce. Mentre la torcia è accesa, cliccare due volte e tenere premuto l'interruttore laterale nel livello corrente di luminosità per accedere alle

impostazioni del timer. Un singolo scatto permette l'accesso al timer breve, mentre un doppio scatto permette l'accesso al timer lungo. La torcia si spegnerà automaticamente allo scadere del timer. Dopo l'impostazione del timer, cliccare due volte e tenere premuto l'interruttore laterale per passare tra le impostazioni del timer.

BLOCCO/SBLOCCO: Quando la torcia è spenta, premere e tenere premuto l'interruttore laterale (per circa 2 secondi) per accedere la tasto di blocco (la torcia entrerà in modalità lunare prima e poi si spegnerà per segnalare di modalità di blocco). In modalità di blocco, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per meno di un secondo senza rilasciarlo, l'indicatore rosso sotto l'interruttore si accenderà per un breve momento per segnalare la non-operazione di sblocco. Per sbloccare, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per oltre un secondo finché la modalità lunare diventa di nuovo attiva.

Baton 3 Wireless Charger

CARICABATTERIE WIRELESS: L'indicatore esterno sopra la porta usb tipo c del caricabatterie wireless si illuminerà di rosso per indicare la carica e diventerà verde per indicare che la ricarica è stata completata.

NOTA: se si carica il caricabatterie wireless con una torcia all'interno, la fonte di alimentazione USB caricherà prima la torcia quando la sua capacità sarà inferiore a 5V1A e caricherà entrambi contemporaneamente quando la sua capacità sarà superiore a 5V 1A.

CARICARE UNA TORCIA CON IL CARICABATTERIE WIRELESS: L'indicatore interno del caricabatterie wireless si illuminerà di rosso per indicare la carica e diventerà verde per 10 secondi per indicare che la ricarica è stata completata prima di spegnersi.

DISATTIVAZIONE INTELLIGENTE DEL BATON 3: Quando il caricabatterie wireless è chiuso con una Baton 3 accesa all'interno, quest'ultimo spegnerà automaticamente la Baton 3. Per garantire che funzioni, tieni pulito il coperchio di coda della Baton 3 e la porta di ricarica magnetica del caricatore. Questa funzione non è compatibile con la S1R II.

AVVISO DI BASSA TENSIONE: Durante la ricarica della torcia, l'indicatore esterno lampeggerà di rosso per avvisare l'utente quando il livello di potenza del caricabatterie wireless è inferiore al 10%.

(SK) Slovenskýjazyk

AKO POUŽÍVAŤ

Baton 3

ON / OFF: Jediným kliknutím na bočný spínač zapnete / vypnete svetlo. Keď je svetlo zapnuté, vráti sa na predchádzajúcu úroveň jasu zvolenú pred vypnutím svetla.

ZMENIŤ ÚROVEŇ JASU: Keď je baterka zapnutá, stlačte a podržte bočný spínač a bude od súčasnej úrovne jasu automaticky prechádzať cez režim Nízky, Stredný a Vysoký. Režim sa zvolí po uvoľnení bočného spínača. (Pozor: mesačné svetlo a turbo nie sú v automatickom cykle).

MOONLIGHT: Keď je baterka vypnutá, stlačte a podržte bočný spínač na viac ako jednu sekundu, aby ste vstúpili do režimu mesačného svetla.

PRIAMY PRÍSTUP K TURBU: Turbo režim aktivujete rýchlym dvojitým stlačením bočného spínača.

STROBE: Keď je baterka zapnutá, aktivujte stroboskopický režim trojitým kliknutím na bočný spínač. Tento režim ukončíte jedným kliknutím alebo podržaním

prepínača.

ČASOVAČ: Baton 3 má dlhý (9 minút) a krátky (3 minúty) časovač, keď je potrebné svetlo automaticky vypnúť. Keď je baterka zapnutá, dvojitým kliknutím a podržaním bočného spínača pod aktuálnou úrovňou jasu získate prístup k nastaveniam časovača. Jedno bliknutie sprístupní krátky časovač, zatiaľ čo dve bliknutia sprístupní dlhý časovač. Po zapnutí časovača sa baterka automaticky vypne. Po nastavení časovača dvakrát kliknite a podržte bočný prepínač, aby ste zmenili nastavenie časovača.

ZAMKNUTIE / ODOMKNUTIE: Keď je baterka vypnutá, stlačte a podržte bočný spínač (asi 2 sekundy), aby ste sa dostali do režimu blokovania tlačidiel (baterka najskôr vstúpi do režimu mesačného svitu a potom sa vypne, aby signalizovala režim blokovania). V režime blokovania stlačte a podržte spínač na menej ako jednu sekundu bez jeho uvoľnenia. Červený indikátor pod spínačom sa na chvíľu rozsvieti, aby signalizoval, že svetlo je stále v režime blokovania. Ak ju chcete odomknúť, držte spínač stlačený dlhšie ako jednu sekundu, kým sa znova nezapne režim mesačného svitu.

Baton 3 Wireless Charger

NABÍJANIE BEZDRÔTOVEJ NABÍJAČKY: Externý indikátor nad portom typu C bezdrôtovej nabíjačky sa rozsvieti načerveno, aby indikoval nabíjanie, a zeleným svetlom, čo naznačuje, že nabíjanie je dokončené.

POZNÁMKA: Ak nabíjate bezdrôtovú nabíjačku s svietidlo vo vnútri, napájací zdroj USB nabije svietidlo najskôr, keď je jej kapacita nižšia ako 5V1A, a bude nabíjať obe súčasne, keď je jej kapacita vyššia ako 5V1A.

NABÍJANIE SVIETIDLA BEZDRÔTOVOU NABÍJAČKOU: Interný indikátor bezdrôtovej nabíjačky sa rozsvieti načerveno, aby indikoval nabíjanie, a na 10 sekúnd sa rozsvieti nazeleno, že nabíjanie je dokončené pred vypnutím.

INTELIGENTNÁ DEAKTIVÁCIA BATON 3: Ak je bezdrôtová nabíjačka zatvorená a vnútri je zapnutý batón 3, batón 3 sa automaticky vypne. Aby to fungovalo dobre, udržujte čistú zadnú krytku Baton 3 a magnetický nabíjací port nabíjačky. Táto funkcia nie je kompatibilná s modelmi S1R II.

VÝSTRAHA NÍZKEHO NAPÄTIA: Pri nabíjaní baterky bude externý indikátor blikať načerveno, aby upozornil používateľa, keď je úroveň nabitia bezdrôtovej nabíjačky nižšia ako 10%.

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 5 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

Battery warranty: Olight offers a one year warranty for all rechargeable batteries.

Baton 3 Wireless Charger: Two Years

For any of the fragile or low-value fittings not covered above, like lanyard and clip, you can contact the post-sale within 30 days of the purchase, if it has any quality drawback or damage under normal use condition. If such drawback or damage occurs after 30 days of the purchase or under abnormal use condition, we will only offer conditional quality assurance as appropriate.

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

EU-Declaration of Conformity can be found here: https://olightworld.com/ec-declaration

USA Customer Support
cs@olightstore.com
Global Customer Support
Customer-service@olightworld.com

Visit **www.olightworld.com** to see our complete product line of portable illumination tools.

Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd
4th Floor, Building 4, Kegu Industrial Park, No 6 Zhongnan Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China.

Made in China

D. 04, 23, 2021
3.0331.6010.9010